AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **PEUGEOT 207 SW** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - PEUGEOT 207 SW. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

- Llave Combinada n.º 7
- Punta Torx T25
- Punta Torx T20
- Llave de trinquete
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - PEUGEOT 207 SW. AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - PEUGEOT 207 SW.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desatornille las sujeciones del depósito de líquido de frenos (2 piezas). Utilice Torx T20.

4 Retire el depósito de líquido de frenos. Muévalo a un lado.

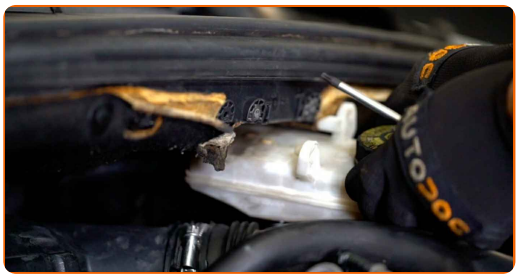

5 Destornille la abrazadera y las sujeciones del tubo de entrada del filtro de aire. Usa una llave mixta del n.º 7.

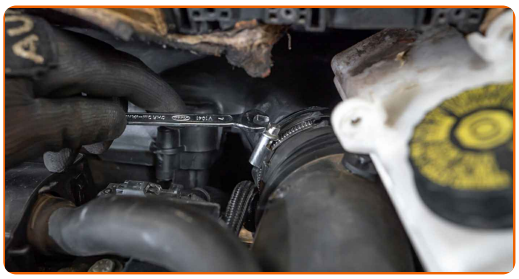

6 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire (3 piezas). Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.

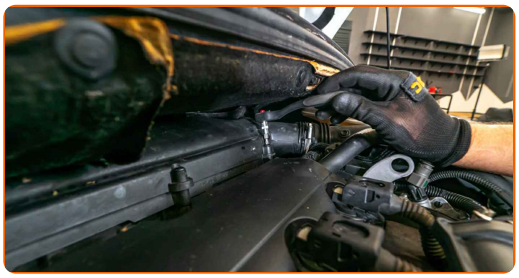

7 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

8 Retire la tapa del filtro de aire.

9 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

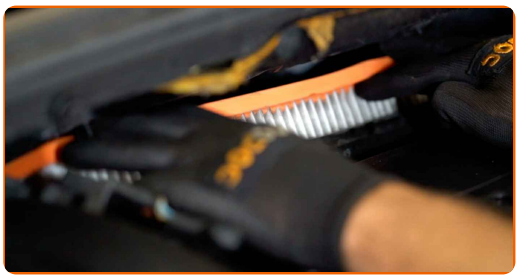

10 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

Sustitución: filtros de aire - PEUGEOT 207 SW. Consejo de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

11 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

Sustitución: filtros de aire - PEUGEOT 207 SW. Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

12 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

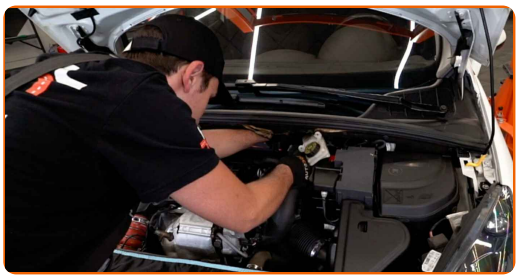

13 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire (3 piezas). Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.

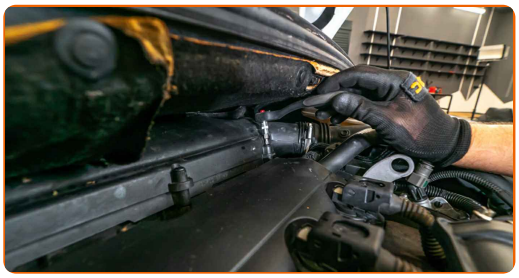

14 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

15 Apriete la abrazadera y las sujeciones en el tubo de entrada del filtro de aire. Usa una llave mixta del n.º 7.

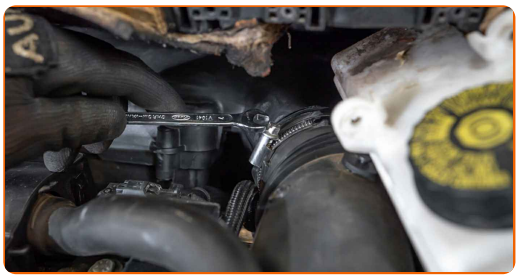

16 Instale el depósito de líquido de frenos.

17 Apriete las sujeciones del depósito de líquido de frenos (2 piezas). Utilice Torx T20.

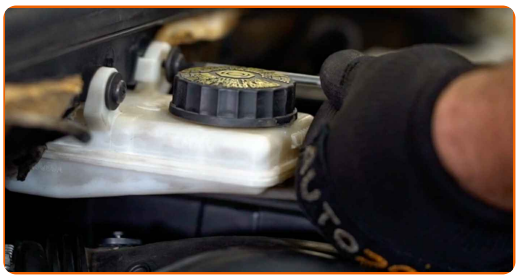

18 Retire el protector de aletas del guardabarros.

19 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.