AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de polen - **PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_).

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1. Abra la capota.
2. Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
3. Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

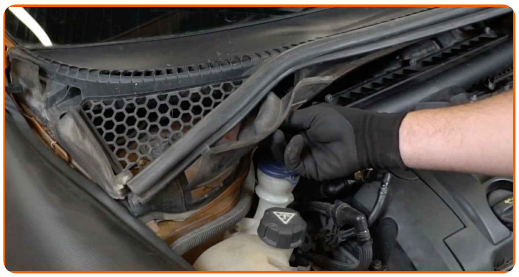

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

4 Presione los clips de retención del filtro de polen para soltarlos.

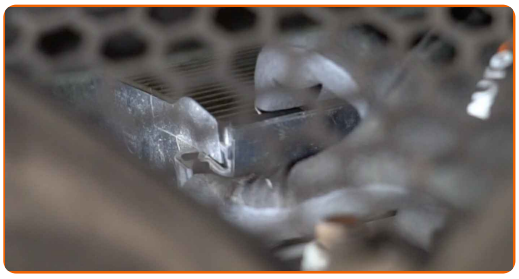

5 Extraiga todos los cartuchos del filtro.

6 Encienda el arranque.

7 Cierre la aleta de la calefacción.

8 Apague el arranque.

9 Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina.

Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Consejo:

- Quite la basura de la carcasa del filtro de habitáculo con mucho cuidado para evitar la obstrucción del canal de ventilación.

10 Instale nuevos cartuchos de filtro.

AUTODOC recomienda:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) - Es muy importante utilizar sólo piezas de coche de alta calidad.

11 Bloquee los clips de retención del filtro de polen asegurándolos en su lugar.

12 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

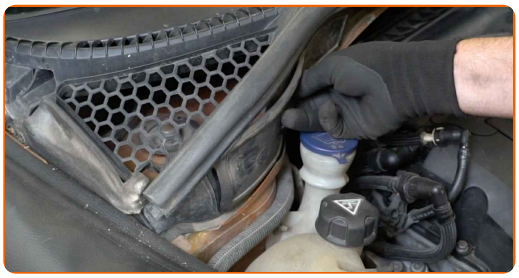

Sustitución: filtro de polen - PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_). Los profesionales recomiendan:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

13 Retire el protector de aletas del guardabarros.

14 Cierre la capota.

15 Encienda el arranque. La aleta de la calefacción volverá automáticamente a su posición normal.

16 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

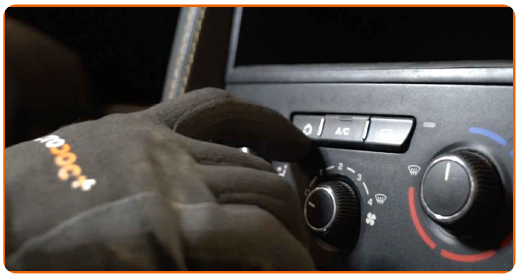

17 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.