AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **RENAULT Megane I Coach (DA)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT Megane II Berlina (LM) 1.4

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT MEGANE I COACH (DA). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

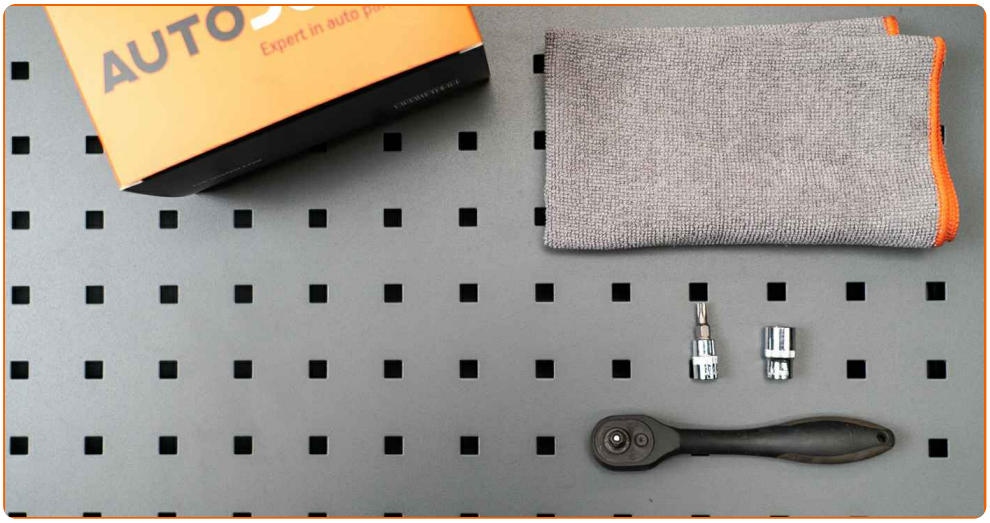

- Llave de vaso n° 10
- Punta Torx T25
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - RENAULT Megane I Coach (DA). AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT Megane I Coach (DA) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desatornille las sujeciones de la caja del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10.

4 Desconecte el colector de admisión de aire (múltiple de admisión) de la caja del filtro de aire.

5 Extraiga la caja del filtro de aire.

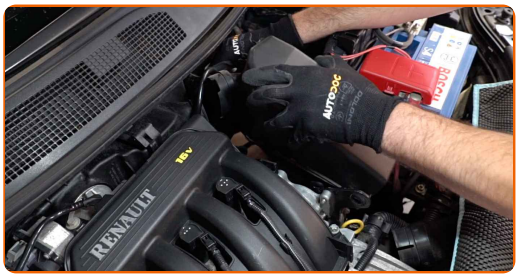

6 Desconecte la manguera de ventilación del cárter del colector de admisión.

7 Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Utilice Torx T25.

8 Saque el cuerpo del filtro de aire.

9 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

10 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

Sustitución: filtros de aire - RENAULT Megane I Coach (DA). Consejo de AUTODOC:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

11 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - RENAULT Megane I Coach (DA). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

12 Instale el cuerpo del filtro de aire.

13 Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Utilice Torx T25.

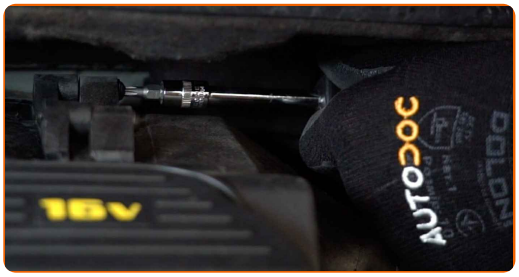

14 Conecte la manguera de ventilación del cárter al colector de admisión.

15 Instale la caja del filtro de aire.

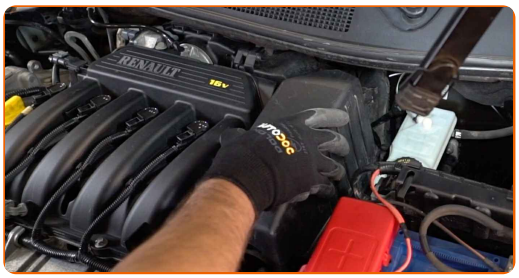

16 Apriete las sujeciones de la caja del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 10.

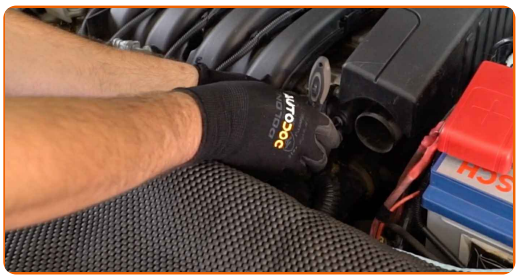

17 Conecte el tubo de admisión de aire a la caja del filtro de aire.

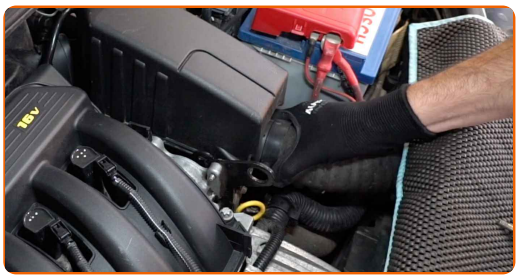

18 Retire el protector de aletas del guardabarros.

19 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.