AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de combustible - **VW Sharan 1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan Furgón (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Furgón (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Furgón (7M) 1.9 TDI (7M9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW SHARAN
1. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 8
- Llave de trinquete
- Alicates para abrazadera clic-R
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan 1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Sharan 1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

4 Afloje las abrazaderas de sujeción de los tubos del filtro de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

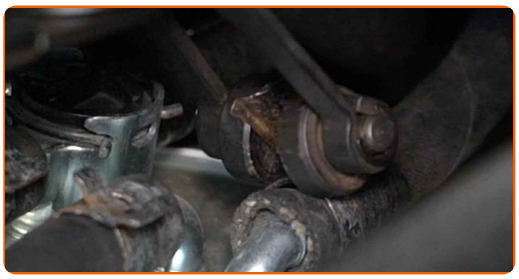

5 Separe los tubos del filtro de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan 1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

6 Separe el filtro de sus sujeciones.

7 Retire el clip de retención que asegura el tubo del filtro de combustible.

8 Desconecte el tubo del filtro de combustible.

9 Saquen el filtro de combustible.

10 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

11 Desenrosque la sujeción del soporte. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

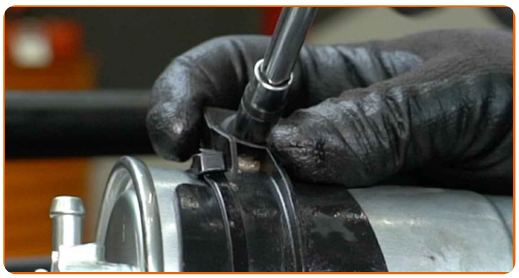

12 Retire el soporte.

13 Instale el soporte en el nuevo filtro.

14 Atornille la sujeción del soporte. Use un vaso de impacto del n.º 8. Utilice una llave de trinquete.

15 Limpie el tubo del filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

16 Instale el nuevo filtro de combustible.

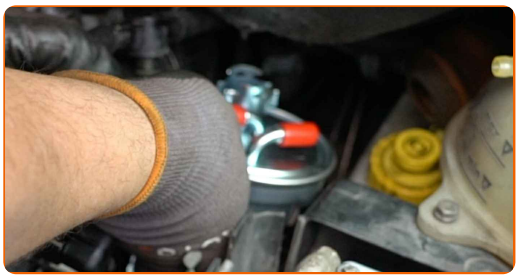

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan 1. Los profesionales recomiendan:

- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - VW Sharan 1.

17 Conecte el tubo al filtro de combustible.

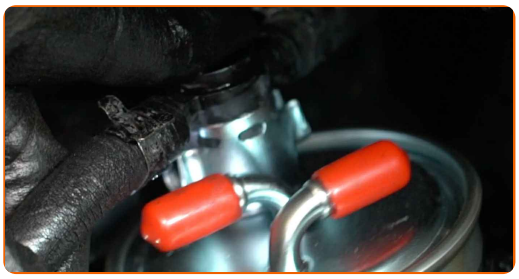

18 Fije el tubo del filtro de combustible con el clip de retención.

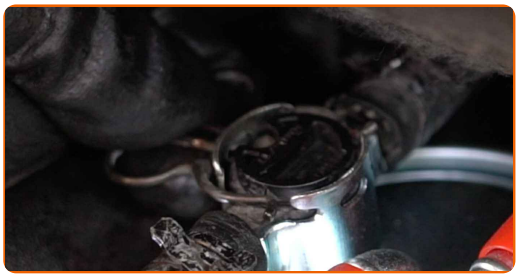

19 Fije el filtro en su asiento de montaje.

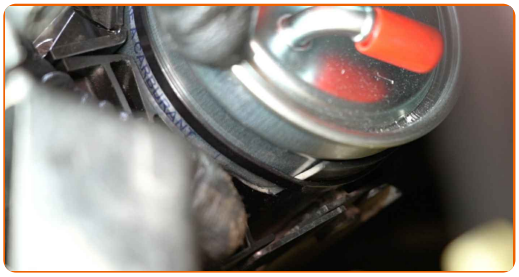

20 Conecte el tubo al filtro de combustible.

21 Coloque la abrazadera del tubo de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

22 Bombee el combustible fuera de la carcasa del filtro de combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.

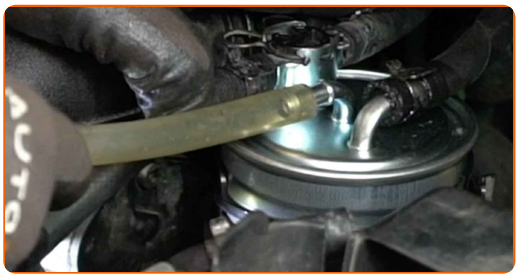

23 Conecte el tubo al filtro de combustible.

24 Coloque la abrazadera del tubo de combustible. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

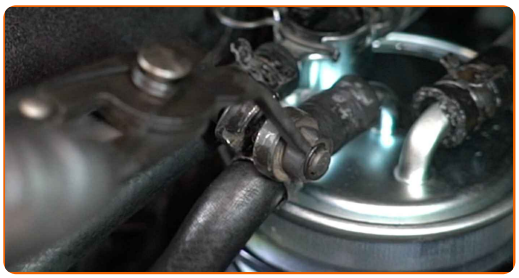

25 Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

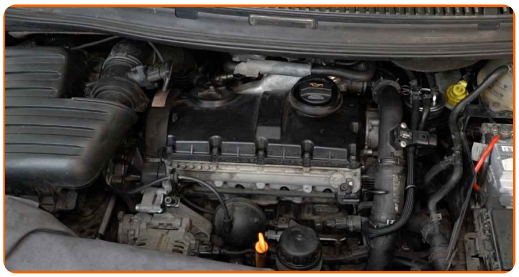

27 Apague el motor.

28 Retire el protector de aletas del guardabarros.

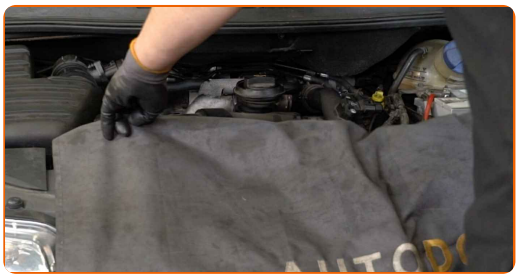

29 Cierre la capota.

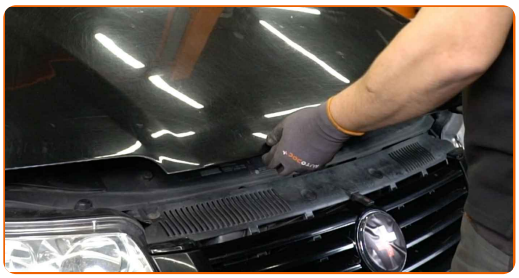

Sustitución: filtro de combustible - VW Sharan 1. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW SHARAN 1

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW SHARAN 1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.