AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: silentblock barra estabilizadora de la parte delantera - **SKODA Fabia I Berlina (6Y3)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.4 16V, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.4, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 2.0, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Berlina (6Y3) 1.4 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - SKODA FABIA I BERLINA (6Y3). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

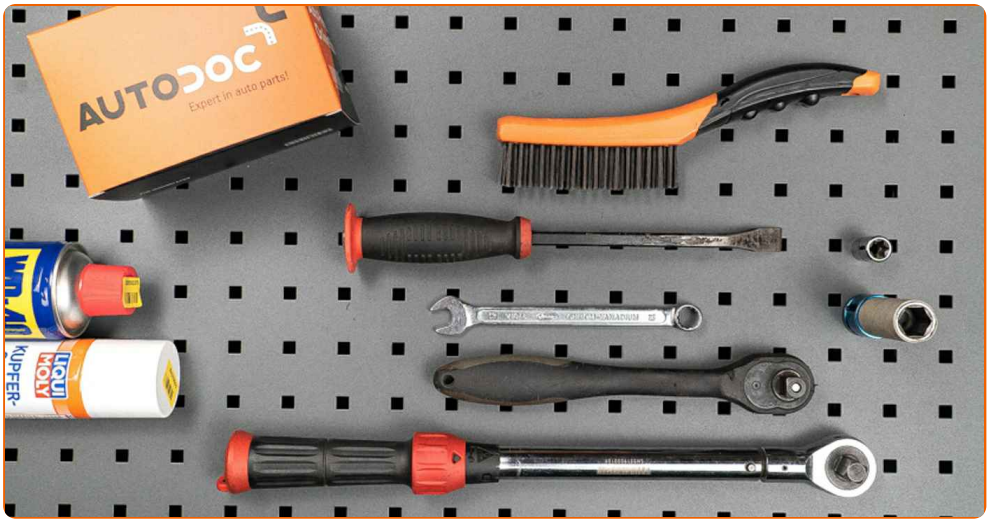

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 13
- Llave Combinada n.º 13
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: silentblock barra estabilizadora - SKODA Fabia I Berlina (6Y3). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ambos cojinetes del estabilizador deben ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los cojinetes del estabilizador derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - SKODA FABIA I BERLINA (6Y3). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5 Retire la rueda.

6 Limpie las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

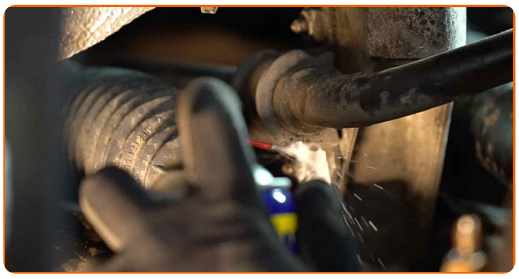

7 Desatornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Usa una llave mixta del n.º 13.

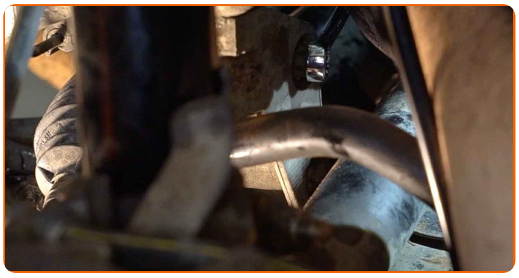

8 Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

9 Retire los pernos de sujeción (2 piezas).

10 Descienda el gato de transmisión hidráulica unos 10-15 cm.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: silentblock barra estabilizadora - SKODA Fabia I Berlina (6Y3). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

11 Retire los soportes del cojinete del estabilizador. Use una palanca.

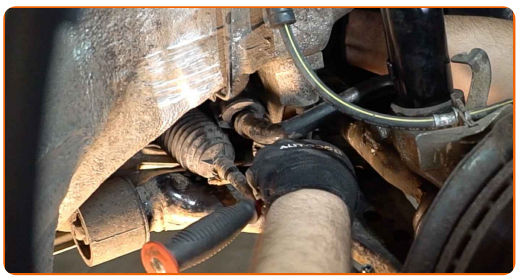

12 Retire los cojinetes del estabilizador.

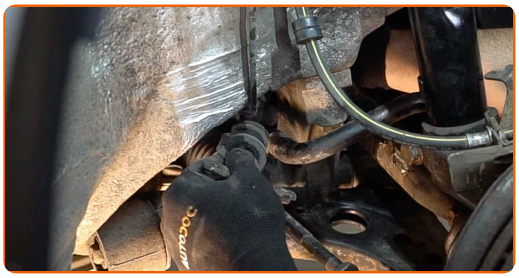

13 Instale los nuevos cojinetes del estabilizador.

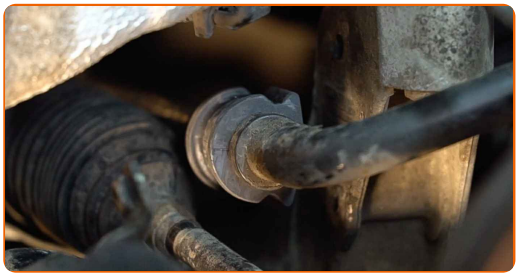

14 Instale los soportes del cojinete del estabilizador.

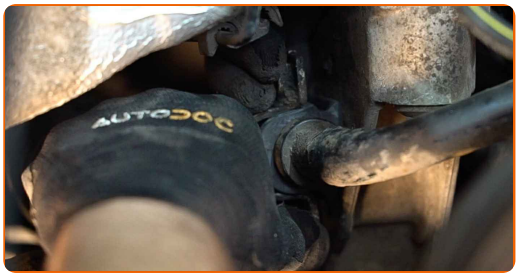

15 Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

16 Instale los pernos de sujeción (2 piezas). Use una palanca.

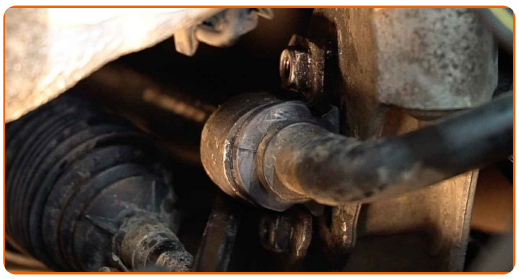

17 Atornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.+90°

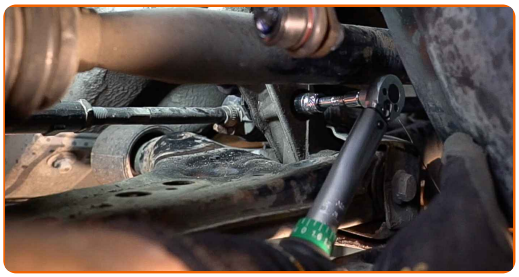

Sustitución: silentblock barra estabilizadora - SKODA Fabia I Berlina (6Y3). AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.

18 Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.

AUTODOC recomienda:

- SKODA Fabia I Berlina (6Y3) - No descienda el gato de transmisión de forma brusca para evitar causar daños a los componentes y mecanismos del coche.

19 Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.

20 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

21 Instale la rueda.

Sustitución: silentblock barra estabilizadora - SKODA Fabia I Berlina (6Y3). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

22 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

23 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

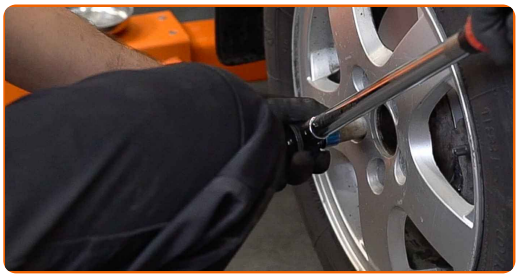

24 Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.