AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: lámpara faro principal - **VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI, VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B) 3.0 TDI 4motion

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - VW AMAROK CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS (S1B, S6B, S7B). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Spray para electrónica
- Destornillador plano

Comprar herramientas

Sustitución: lámpara faro principal - VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B). Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para las bombillas de los faros delanteros izquierdo y derecho.
- Sustituya las bombillas en ambos faros delanteros a la vez.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - VW AMAROK CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS (S1B, S6B, S7B). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Apague el arranque. Abra la capota.

2 Retire la cubierta trasera del faro.

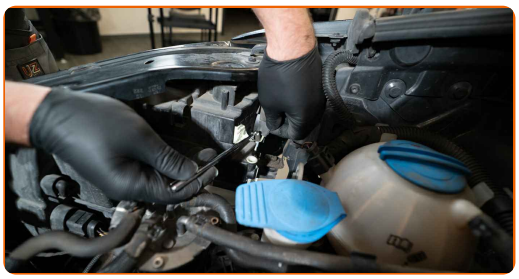

3 Desconecte el portalámparas girándolo unos ~ 30 °. Retire el portalámparas del asiento de montaje del faro delantero.

4 Retire la bombilla vieja. Utilice un destornillador plano. Compruebe el estado de los terminales del portalámparas. Reemplácelos si fuera necesario.

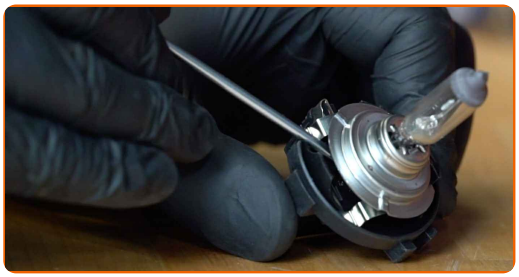

Sustitución: lámpara faro principal - VW Amarok Camión de plataforma / Chasis (S1B, S6B, S7B). AUTODOC recomienda:

- Limpie el asiento de montaje de la bombilla en el portalámparas.

5 Instale una nueva bombilla en el portalámparas.

AUTODOC recomienda:

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

6 Instale el portalámparas en el asiento de montaje del faro delantero. Asegure el portalámparas girándolo unos ~ 30 °.

7 Instale y asegure la cubierta trasera del faro.

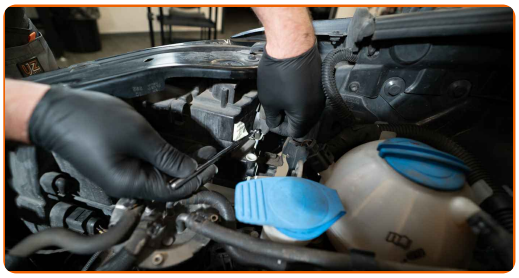

8 Encienda el arranque.

9 Encienda los faros delanteros para comprobar si la nueva lámpara funciona correctamente.

10 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.