AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtros de aire - **VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW POLO BERLINA (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

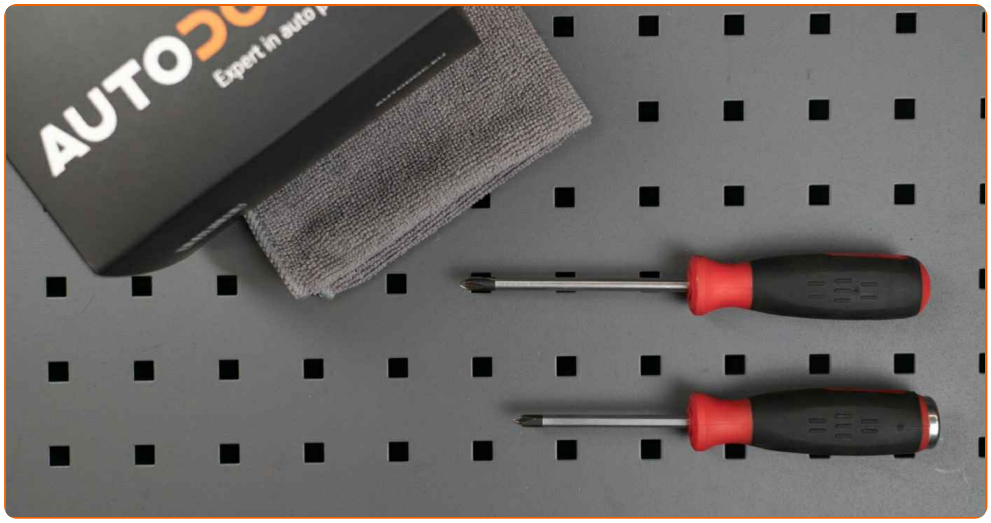

- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtros de aire - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 En el lado derecho, desconecte la manguera de la válvula PCV de la cubierta del motor.

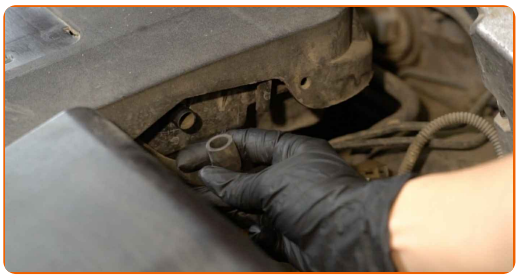

4 Quite la tapa decorativa del motor. El cuerpo del filtro de aire está integrado en la tapa del motor.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

5 Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

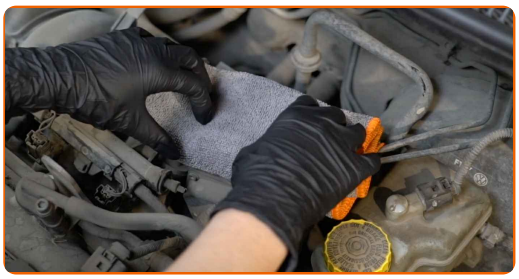

6 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

7 Retire la tapa del filtro de aire.

8 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

9 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

Sustitución: filtros de aire - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Consejo:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

10 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

11 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

12 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

13 Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.

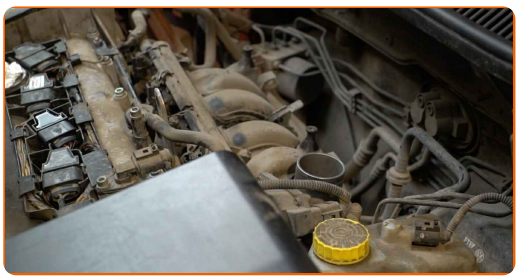

14 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

Sustitución: filtros de aire - VW Polo Berlina (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC recomienda:

- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.
- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía ni a la manguera de admisión de aire del cuerpo del acelerador.

15 En el lado derecho, conecte la manguera de la válvula PCV a la cubierta del motor.

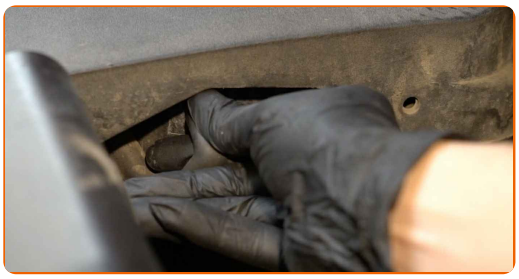

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

17 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

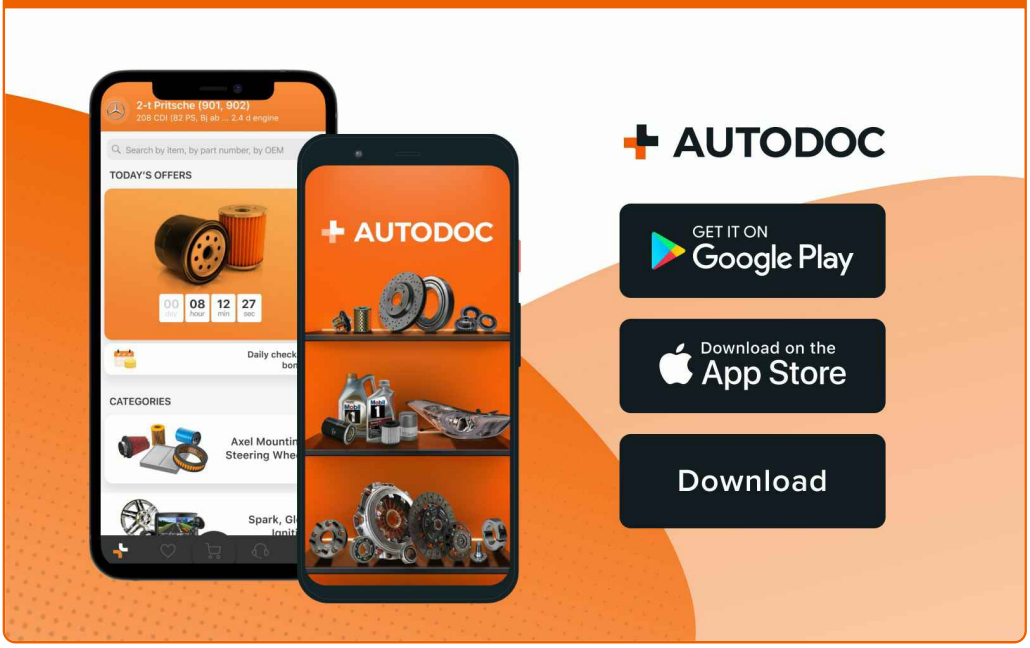

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.