AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bieletas de suspensión de la parte delantera - **VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Transporter IV Furgón (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW TRANSPORTER IV CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 21
- Llave de vaso n° 21
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Punzón
- Martillo
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: bieletas de suspensión - VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Los profesionales recomiendan:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW TRANSPORTER IV CAMIÓN DE PLATAFORMA / CHASIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

3 Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.

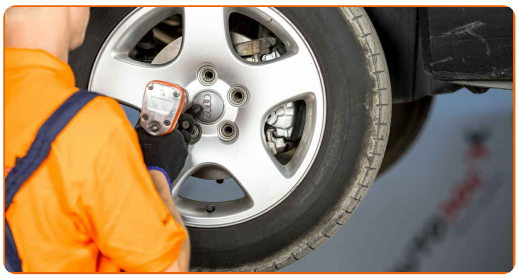

Sustitución: bieletas de suspensión - VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

5 Retire la rueda.

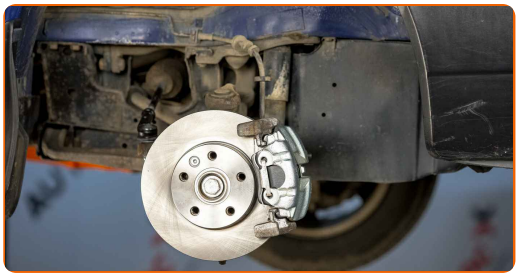

6 Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

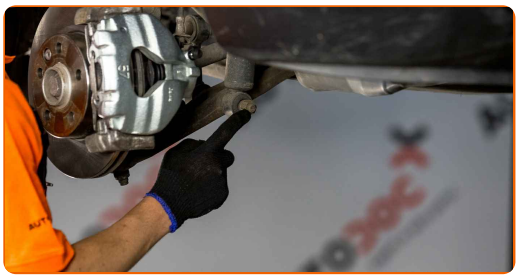

7 Desatornille la sujeción que conecta el amortiguador al brazo de control de la suspensión. Usa una llave mixta del n.º 21. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave de trinquete.

8 Apuntale el brazo. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

9 Retire el perno de sujeción. Use un punzón. Utilice un martillo.

10 Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.

Sustitución: bieletas de suspensión - VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Inspeccione los casquillos del estabilizador. En caso necesario, sustitúyalos.

11 Limpie los asientos de montaje de la bieleta de barra estabilizadora. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

12 Instale la barra del estabilizador de estabilidad transversal. Use una palanca.

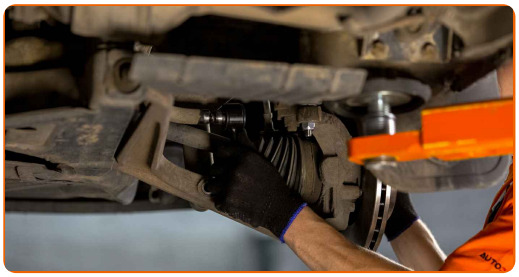

13 Instale el perno de sujeción. Utilice un martillo.

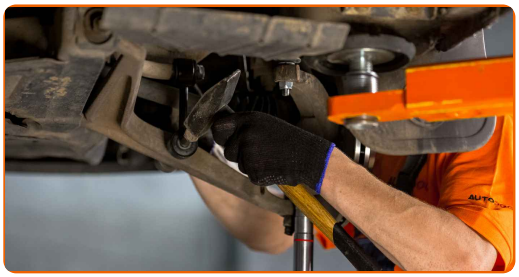

14 Apriete las sujeciones que conectan el amortiguador al brazo de control de la suspensión. Use un vaso de impacto del n.º 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 160 Nm.

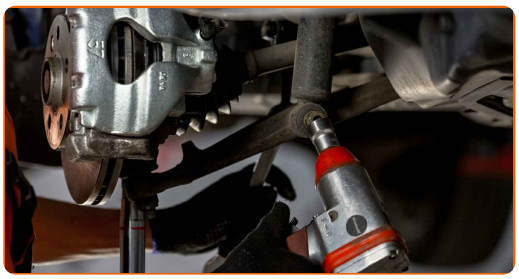

15 Quite la cazoleta de por debajo de la palanca.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bieletas de suspensión - VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

16 Trate todas las juntas de la bieleta o enlace estabilizador. Use grasa de cobre.

17 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

18 Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

Sustitución: bieletas de suspensión - VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Consejo de AUTODOC:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

19 Instale la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. VW Transporter IV Camión de plataforma / Chasis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)

20 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

21 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 160 Nm.

22 Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.