AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: tambor de freno - **Toyota Yaris P1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E12J_, _E12T_) 1.8 (ZZE122), TOYOTA COROLLA Sedán (_E12J_, _E12T_) 1.8, TOYOTA bB I (NCP3_) 1.5 (NCP3_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD, TOYOTA COROLLA Ranchera familiar (_E12J_, _E12T_) 1.5 (NZE121_), TOYOTA bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - TOYOTA YARIS P1.
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

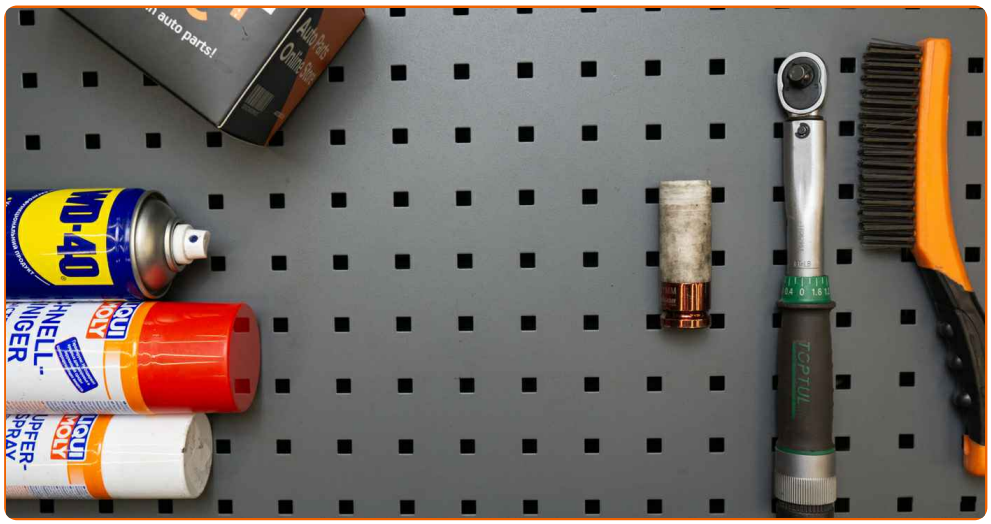

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Llave dinamométrica
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: tambor de freno - Toyota Yaris P1. Los profesionales recomiendan:

- Haga la sustitución de los tambores de freno en el Toyota Yaris P1 por un kit para el eje trasero. Independientemente del estado de los componentes. Esto proporcionará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los tambores de freno derecho e izquierdo de un mismo eje.
- Cuando sustituya los tambores de freno, asegúrese de cambiar también las zapatas de freno.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Toyota Yaris P1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

2 Asegure las ruedas con cuñas.

3 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

4 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5 Desatornille los pernos de la rueda.

Sustitución: tambor de freno - Toyota Yaris P1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.

6 Retire la rueda.

7 Suelte por completo la palanca de freno de mano.

8 Retire el tambor de freno.

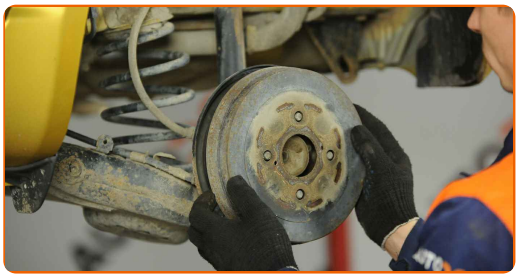

Sustitución: tambor de freno - Toyota Yaris P1. Consejo:

- Inspeccione las pastillas de freno. En caso necesario, sustitúyalos.

9 Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

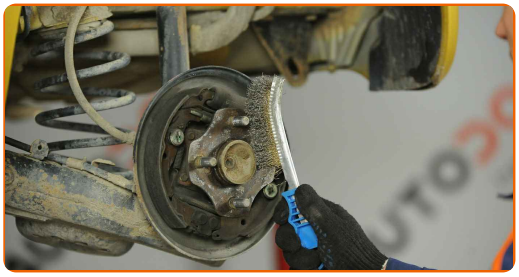

10 Mueva las zapatas del freno de mano contra el tambor de freno.

11 Instale el tambor de freno.

12 Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.

13 Instale la rueda.

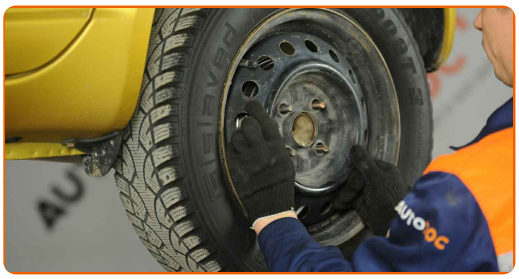

Sustitución: tambor de freno - Toyota Yaris P1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

14 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

15 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 103 Nm.

16 Retire los gatos y las cuñas.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sustitución: tambor de freno - Toyota Yaris P1. Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

17 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

18 Ajuste la holgura entre las pastillas de freno y el tambor en Toyota Yaris P1, al presionar el pedal de freno 10–15 veces.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

TAMBOR DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA YARIS P1

TAMBOR DE FRENO PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

TAMBOR DE FRENO PARA TOYOTA YARIS P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.