AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: cojinete de rueda de la parte trasera - **Toyota Yaris P1** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - TOYOTA YARIS
P1. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Sellador
- Llave de vaso n° 12
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Martillo
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: cojinete de rueda - Toyota Yaris P1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No aplique el conjunto del cojinete de su Toyota Yaris P1 que ya ha sido utilizado una vez.
- El procedimiento de sustitución de los rodamientos de cubo de rueda es idéntico para ambas ruedas en un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: COJINETE DE RUEDA - TOYOTA YARIS P1. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

3 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.

AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Toyota Yaris P1

5 Retire la rueda.

6 Limpie el tambor de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

7 Retire el tambor de freno.

Sustitución: cojinete de rueda - Toyota Yaris P1. Consejo:

- Examine el tambor de freno. En caso necesario, haga su sustitución.

8 Limpie las sujeciones del rodamiento del cubo de rueda. Use el aerosol WD-40. Use un cepillo de alambre.

9 Destornille la fijación del cojinete del cubo. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave de trinquete.

10 Retire los pernos de sujeción (4 piezas).

11 Quite por completo el cubo junto con el cojinete puesto que presentan un conjunto no desmontable. Utilice un martillo.

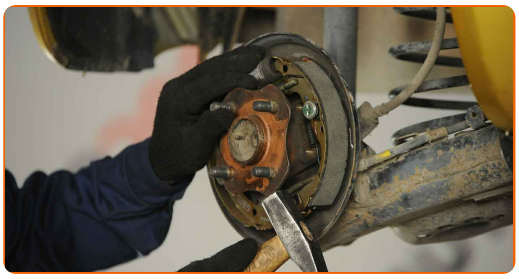

12 Trate los pernos de sujeción. Utilice un sellador.

13 Limpie el asiento de montaje del cojinete del cubo (buje). Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

14 Instale el cubo nuevo por completo junto con el cojinete.

15 Instale los pernos de sujeción (4 piezas).

16 Apriete la sujeción del rodamiento de cubo de rueda. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave giramachos. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 52 Nm.

17 Trate el cubo de rueda en la zona en la que entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.

18 Instale el tambor de freno.

19 Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.

20 Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.

21 Instale la rueda.

Sustitución: cojinete de rueda - Toyota Yaris P1. AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

22 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

23 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 103 Nm.

24 Retire los gatos y las cuñas.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA TOYOTA

COJINETE DE RUEDA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA TOYOTA YARIS P1

COJINETE DE RUEDA PARA TOYOTA: COMPRE AHORA

COJINETE DE RUEDA PARA TOYOTA YARIS P1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.