AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en Mercedes-Benz A W169

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Cambie los dos amortiguadores a la hora de reparar su Mercedes-Benz A W169 al mismo tiempo.

1

Apriete la palanca del freno de estacionamiento.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas traseras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas delanteras.

6

Desconecte la fijación del cable del captador ABS.

7

Desconecte la fijación del cable del captador de desgaste de las pastillas de freno del strut.

8.1

Quite el soporte.

8.2

9

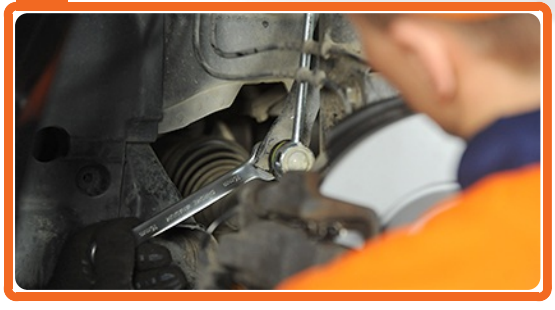

Destornille la fijación inferior de la barra / del enlace estabilizador.

10.1

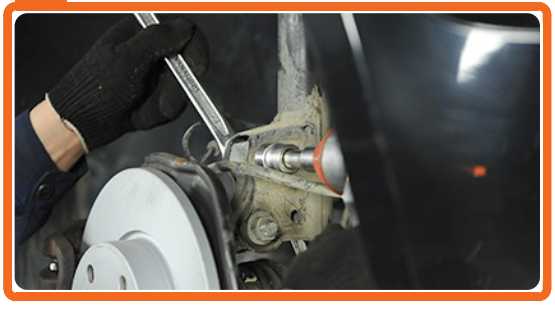

Destornille la fijación inferior de la pata amortiguadora.

10.2

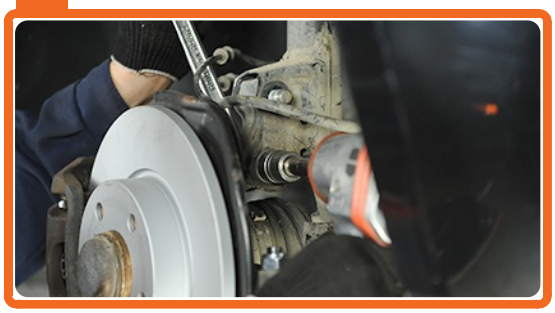

11

Desconecte el muñón de dirección de la pata amortiguadora.

12

Abra la capota.

13.1

Retire el depósito de expansión.

13.2

13.3

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en Mercedes-Benz A W169

14.1

Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

14.2

14.3

15

Retire la pata amortiguadora.

16.1

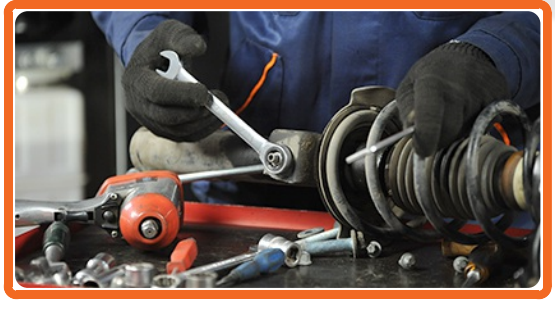

Destornille la fijación superior del enlace estabilizador.

16.2

17

Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

AutoDoc recomienda:

Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.

Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.

Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

18

Comprima el resorte

19.1

Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

19.2

20

Quite el apoyo superior, el cojinete de apoyo y el platillo superior del resorte.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en Mercedes-Benz A W169

21

Quite el resorte.

22

Quite el guardapolvo y el tope del amortiguador.

AutoDoc recomienda:

Inspeccione los espaciadores de goma del resorte de suspensión. En caso necesario, sustitúyalos.

Atentamente examine la cazoleta, el guardapolvo, el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.

Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces

23

Instale el amortiguador nuevo encima del dispositivo especial para montar luego el resorte.

24

Instale el resorte en el amortiguador.

25

Instale el guardapolvo y el tope en el amortiguador nuevo.

26

Comprima el resorte

27

Instale el soporte superior, el cojinete de apoyo y el platillo superior del resorte.

28.1

Atornillen la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

28.2

29.1

Apriete la fijación superior del enlace estabilizador.

29.2

30

Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

31.1

Apriete la fijación superior de la pata amortiguadora.

31.2

31.3

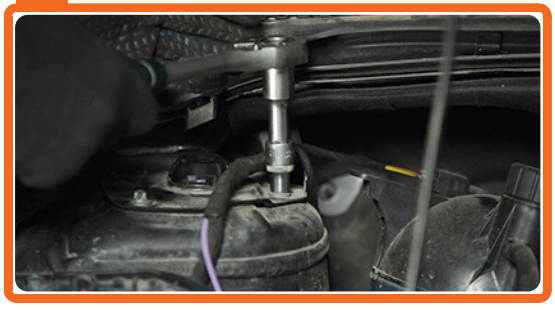

32

Monte el depósito de expansión.

33

Cierre la capota.

34

Coloque el muñón de dirección en la pata amortiguadora y apriételo.

35.1

Apriete la fijación inferior de la pata amortiguadora.

35.2

36.1

Instale el soporte en el strut.

36.2

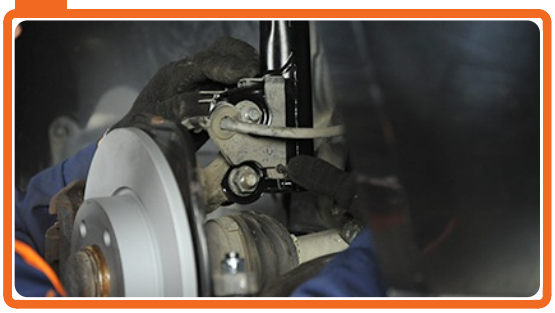

36.3

37

Conecte la fijación del cable del captador de desgaste de las pastillas de freno al strut.

38

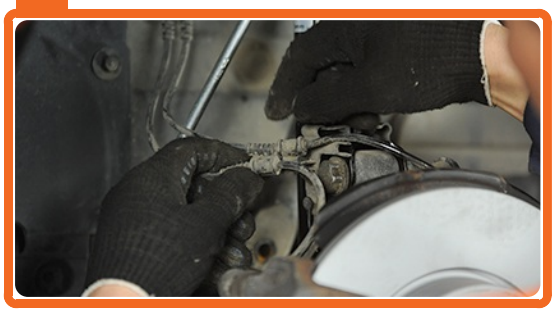

Conecte la fijación del cable del captador ABS.

39

Apriete la fijación inferior de la barra / del enlace estabilizador

40

Instale la rueda.

41

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme Mercedes-Benz A W169 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc online

Amortiguadores de calidad más alta para su coche Mercedes-Benz A W169 están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar los amortiguadores de suspensión delantera en Mercedes-Benz A W169

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

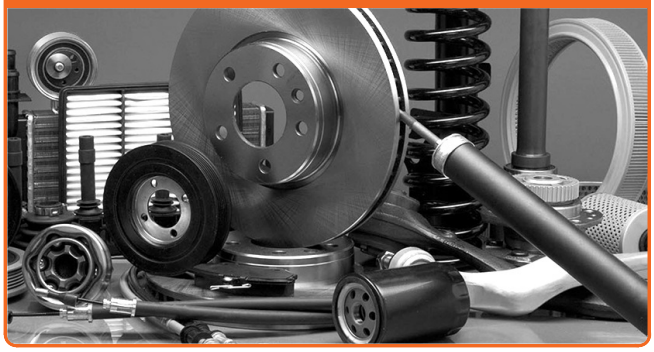

MERCEDES-BENZ

AMORTIGUADORES

MERCEDES-BENZ A W169

AMORTIGUADORES PARA MERCEDES-BENZ

AMORTIGUADORES PARA MERCEDES-BENZ A W169

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: