AUTODOC
Expert in auto parts!

Cómo cambiar la cazoleta del amortizador delantero en NISSAN X-TRAIL T30

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

1

Apriete la palanca del freno de estacionamiento.

2

Instale las cuñas debajo de las ruedas traseras.

3

Afloje los pernos de fijación de la rueda

4

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

5

Retire las ruedas delanteras.

6

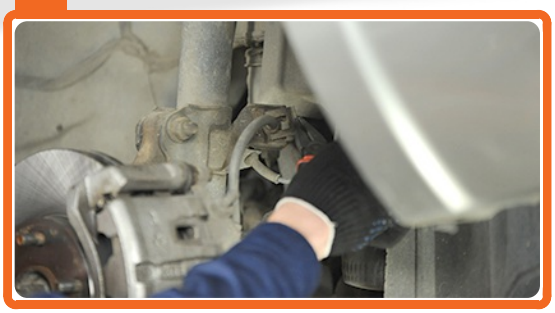

Desconecte la fijación de la manguera de freno de la conexión con la pata amortiguadora.

7.1

Desconecte la fijación del cable del sensor ABS de la pata amortiguadora.

7.2

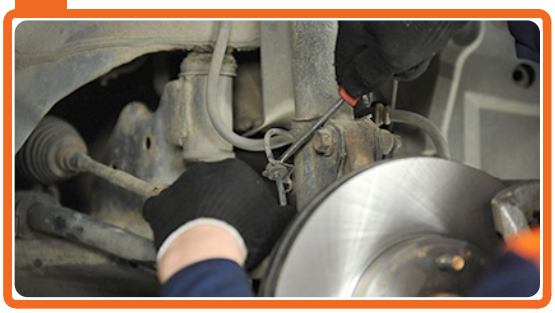

8.1

Destornille la fijación inferior de la pata amortiguadora.

8.2

9

Abra la capota.

10.1

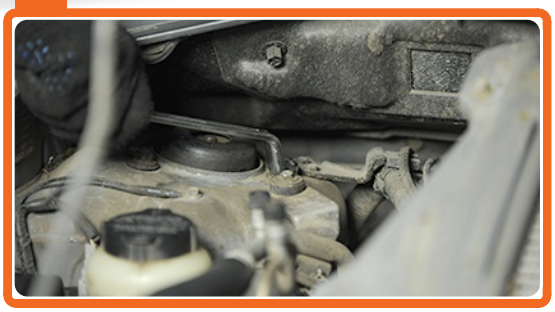

Destornille la fijación superior de la pata amortiguadora.

10.2

11

Retire la pata amortiguadora.

12

Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes.

AutoDoc recomienda:

Preste atención que durante el uso del mecanismo para la compresión de los resortes, es necesario agarrar firmemente las espiras del resorte, apretando el resorte por los lados opuestos.

Mantenga la posición correcta del resorte en el portador.

Asegúrese de que las espiras del resorte se han ajustado en las manetas de apriete.

13

Comprima el resorte

14

Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora.

15.1

Quite el apoyo superior de la pata.

15.2

AutoDoc recomienda:

Examine el cojinete del soporte. En caso necesario, sustitúyalo.

Examine el guardapolvo y el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.

16.1

Instale el nuevo apoyo de la pata.

16.2

17

Atornille la atadura superior del soporte del mostrador del amortizador.

18

Instale la pata amortiguadora en el arco de la rueda.

19.1

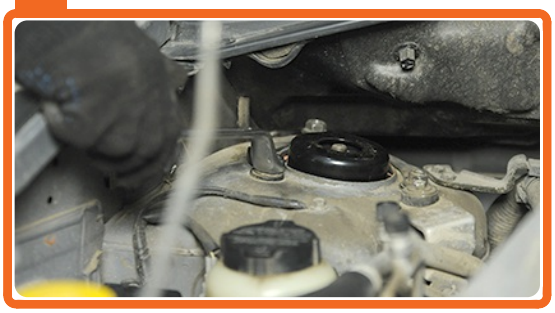

Apriete la fijación superior de la pata amortiguadora.

19.2

20

Cierre la capota.

21.1

Apriete la fijación inferior de la pata amortiguadora.

21.2

22.1

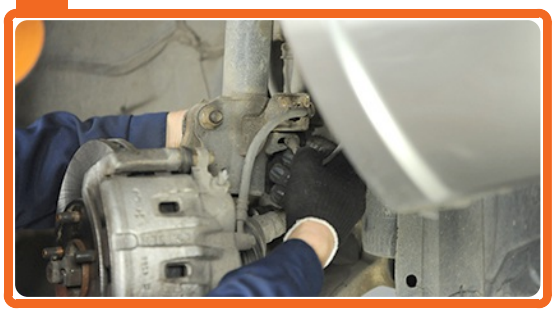

Conecte la fijación del cable del sensor ABS a la pata amortiguadora.

22.2

23

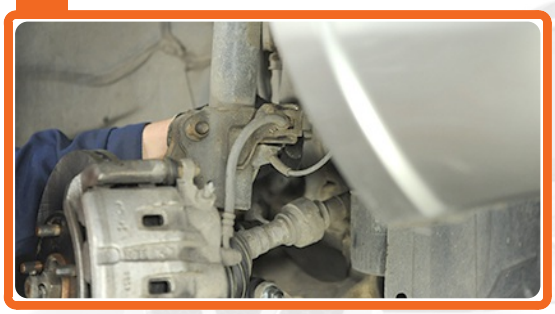

En la pata fije el latiguillo del sistema de freno.

24

Instale la rueda.

25

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Katso yksityiskohtaiset opasvideomme NISSAN X-TRAIL T30 korjauksesta youtube-kanavallamme. Katso ohjevideot.

AutoDoc online

Cazoletas de patas amortiguadoras de calidad más alta para su coche NISSAN X-TRAIL T30 están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar la cazoleta del amortizador delantero en NISSAN X-TRAIL T30

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

NISSAN

CAZOLETAS DE PATAS AMORTIGUADORAS

NISSAN X-TRAIL T30

CAZOLETAS DE PATAS AMORTIGUADORAS PARA NISSAN

CAZOLETAS DE PATAS AMORTIGUADORAS PARA NISSAN X-TRAIL T30

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: