




Cómo cambiar: correa  
poli V - **VW Golf 4** | Guía  
de sustitución

## VIDEO TUTORIAL

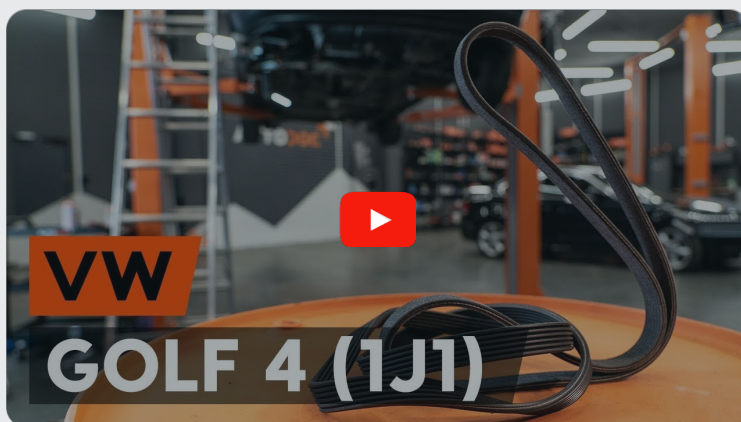

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Furgón (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Furgón (9K9A) 75 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, (+ 73)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - VW GOLF 4. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n.º 16
- Punta Torx T20
- Llave Combinada n.º 16
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Destornillador Plano
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: correa poli V - VW Golf 4. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - VW GOLF 4. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Asegure las ruedas con cuñas.

4 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




5 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



6

Desatornille los pernos de la rueda.

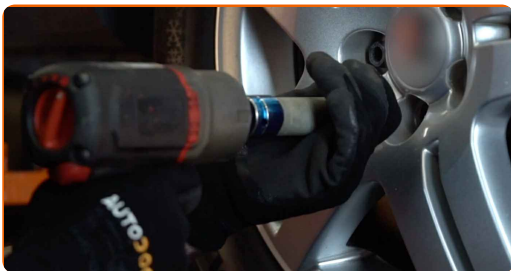


### AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. VW Golf 4


7

Retire la rueda.

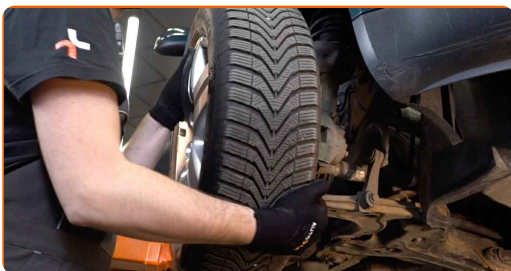


8

Afloje y deshaga las sujeciones de la cubierta inferior del cárter de aceite. Desatornille la sujeción de la cubierta lateral de plástico del motor. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete. Utilice un destornillador plano.

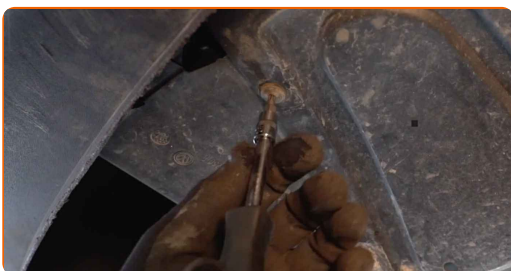

9

Retire la cubierta del cárter de aceite. Retire la cubierta lateral de plástico.

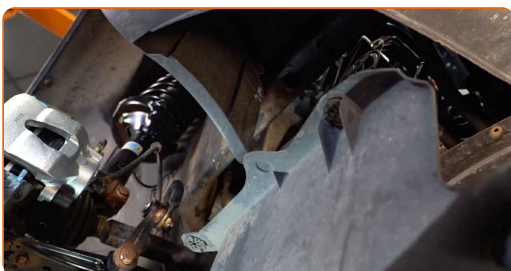


10

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 16.




11

Retire la correa acanalada en V.

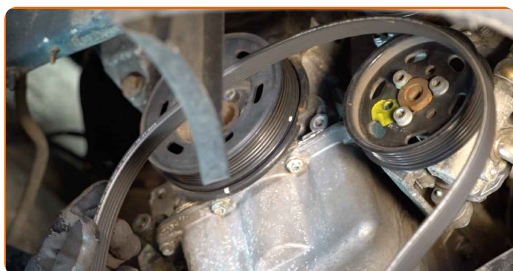

12

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

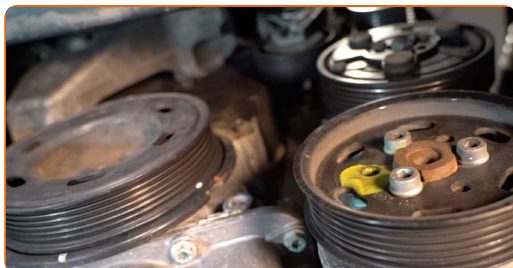

### Sustitución: correa poli V - VW Golf 4. Consejo de AUTODOC:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

13

Instale la correa acanalada en V.






### Sustitución: correa poli V - VW Golf 4. Consejo:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

14

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave giramachos.

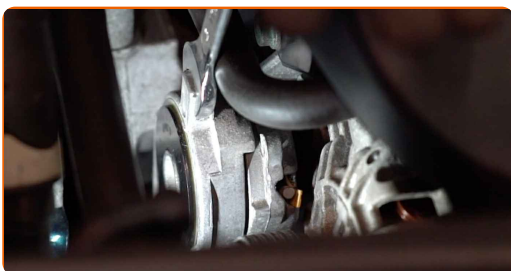


15

Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.




16

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

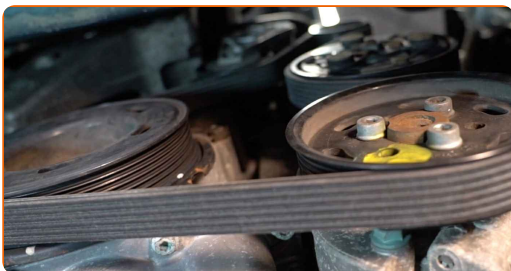

17


Instale el panel de plástico lateral. Vuelva a instalar la cubierta inferior del cárter de aceite.

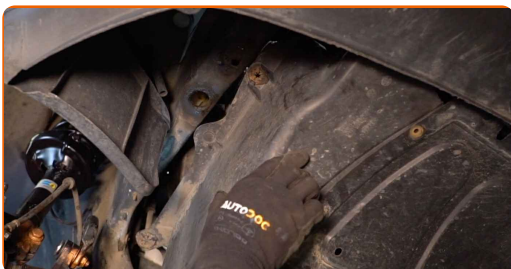


- 18** Atornille la sujeción de la cubierta lateral de plástico del motor. Apriete los sujetadores de la cubierta inferior del cárter de aceite. Utilice Torx T20. Utilice una llave de trinquete. Utilice un destornillador plano.



- 19** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.

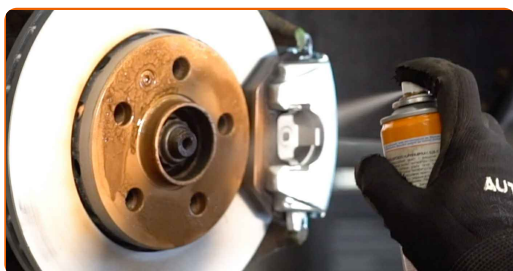

- 20** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

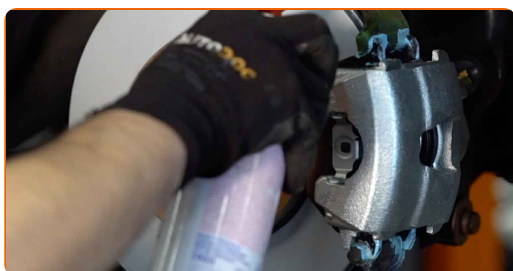


### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: correa poli V - VW Golf 4. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.



21

Instale la rueda.

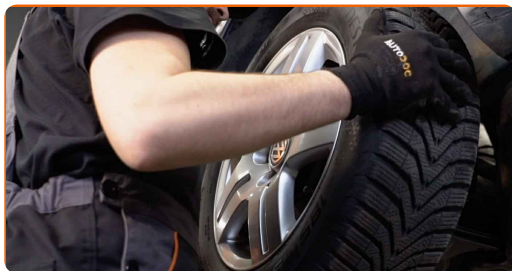


### AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. VW Golf 4


22

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

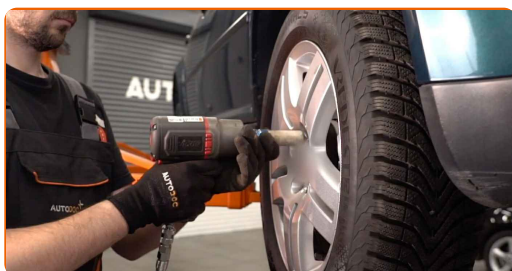


23

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.

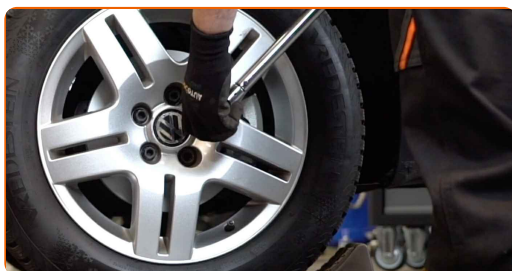

24

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

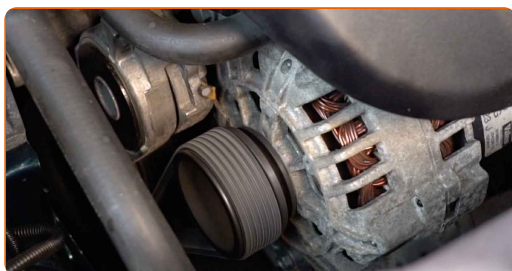

**25** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**26** Cierre la capota.

**27** Retire los gatos y las cuñas.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW GOLF 4**

**CORREA POLI V PARA VW: COMPRE AHORA**

**CORREA POLI V PARA VW GOLF 4: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.