AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bujía - **Mercedes W168** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Clase E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Clase E Cabrio (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Clase E Cabrio (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Clase E Coupé (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Clase C Berlina (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobús (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Sedán (W124) 200 E 2.0 (124.019), (+ 48)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - MERCEDES W168. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

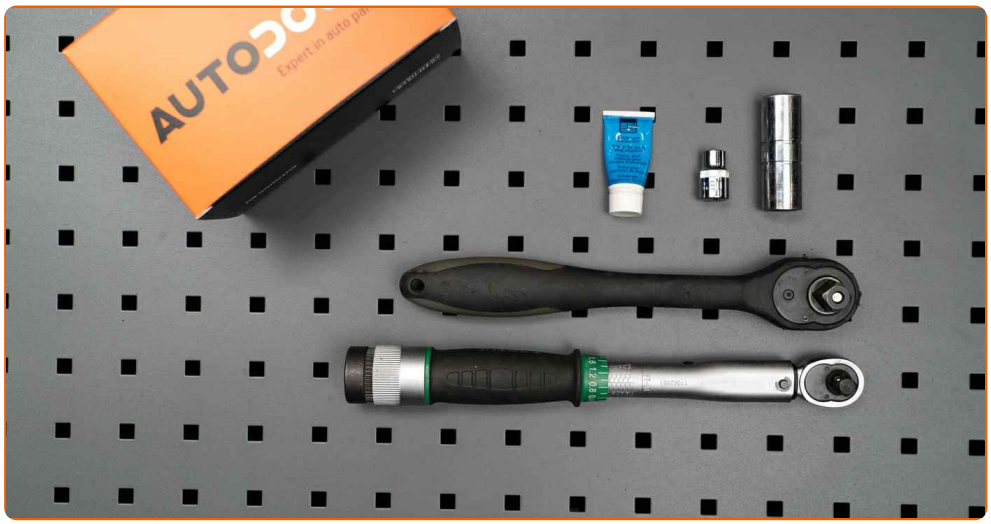

- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° E11
- Llave de vaso n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Mercedes W168. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - MERCEDES W168. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desconecte el conector de la bobina de ignición.

4 Destornille la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º E11. Utilice una llave de trinquete.

5 Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

6 Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.

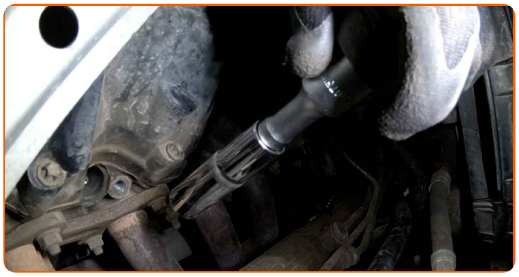

7 Saque las bujías.

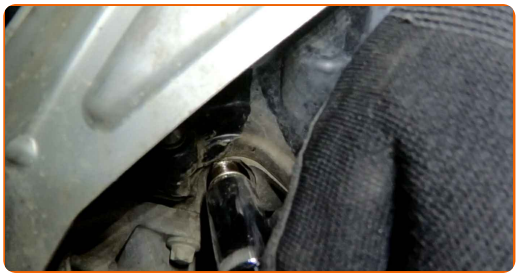

8 Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

9 Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

10 Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.

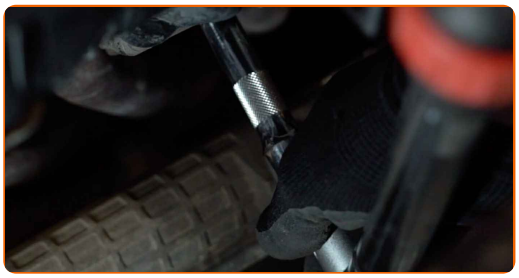

Sustitución: bujía - Mercedes W168. Los profesionales recomiendan:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

11 Instale la bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

12 Apriete la atadura de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º E11. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 12 Nm.

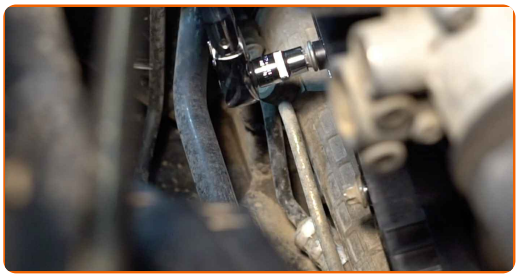

13 Enchufe el conector de la bobina de encendido.

14 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

15 Apague el motor.

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

17 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA MERCEDES

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA MERCEDES W168

BUJÍA PARA MERCEDES: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA MERCEDES W168: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.