AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: termostato refrigerante - **VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

SUSTITUCIÓN: TERMOSTATO REFRIGERANTE - VW TRANSPORTER V FURGÓN (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 7
- Llave de vaso n° 10
- Llave de vaso n° 13
- Llave de trinquete
- Contenedor de fluido
- Embudo
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). Consejo de AUTODOC:

- Compruebe el estado del refrigerante cada vez que realice la sustitución del termostato. Cambie el refrigerante en caso necesario.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desenrosque la tapa del depósito de refrigerante.

4 Prepare un recipiente para los fluidos.

5 Afloje la abrazadera de la manguera de refrigerante. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

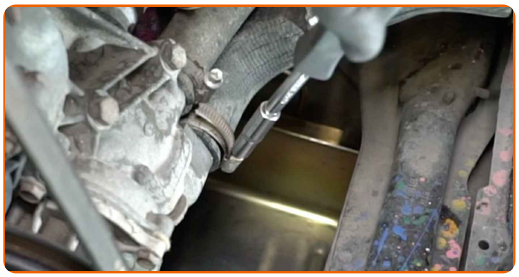

6 Separe la manguera de refrigerante.

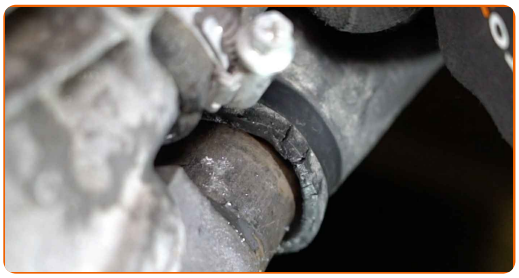

7 Drene el líquido refrigerante del motor.

Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). Consejo:

- ¡Cuidado! El refrigerante puede estar muy caliente.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.
- Espere hasta que el refrigerante haya salido por completo del orificio de drenaje.

8 Desenrosque las sujeciones de la carcasa del termostato. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

9 Retire la carcasa del termostato.

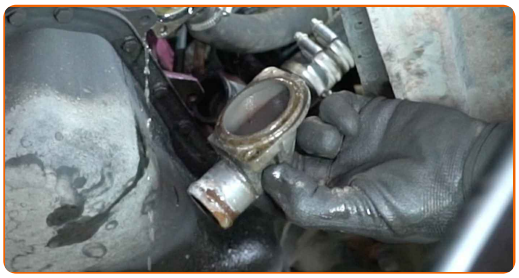

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

10 Retire el termostato.

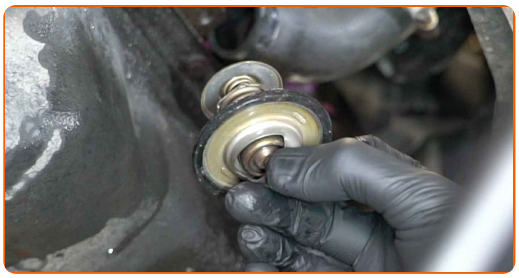

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.
- ¡Cuidado! El refrigerante podría fugarse de las líneas de refrigerante y de la carcasa del termostato.

11 Instale un termostato nuevo.

Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). Consejo:

- Al realizar la instalación, no aplique fuerza excesiva para evitar causar daños en la pieza.

12 Instale la carcasa del termostato.

13 Apriete las sujeciones de la carcasa del termostato. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 13 Nm.

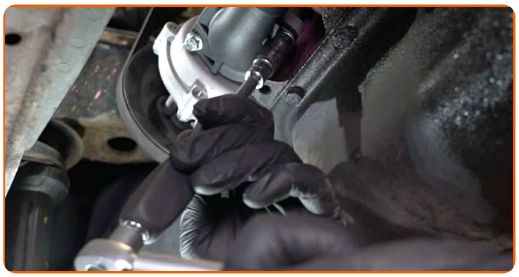

14 Una la manguera de refrigerante.

15 Asegure la abrazadera de la manguera de refrigerante. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.

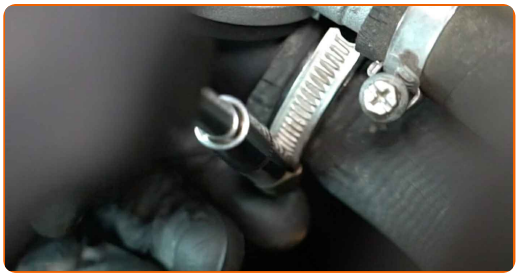

16 Retire la tapa del depósito de refrigerante.

17 Inserte el embudo.

18 Eche refrigerante en el depósito de refrigerante.

Sustitución: termostato refrigerante - VW Transporter V Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH). Consejo de AUTODOC:

- Utilice solamente el refrigerante recomendado por el fabricante.
- El nivel de refrigerante debería encontrarse en la marca MAX.
- Espere hasta que el aire salga del sistema.

19 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto debe efectuarse para eliminar el aire residual del sistema de refrigeración y para comprobar el correcto funcionamiento de los componentes.

20 Apague el motor.

21 Instale la tapa del depósito de refrigerante.

22 Enrosque la tapa del depósito de refrigerante.

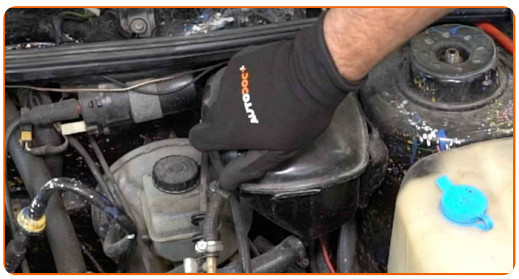

23 Retire el protector de aletas del guardabarros.

24 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO!

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

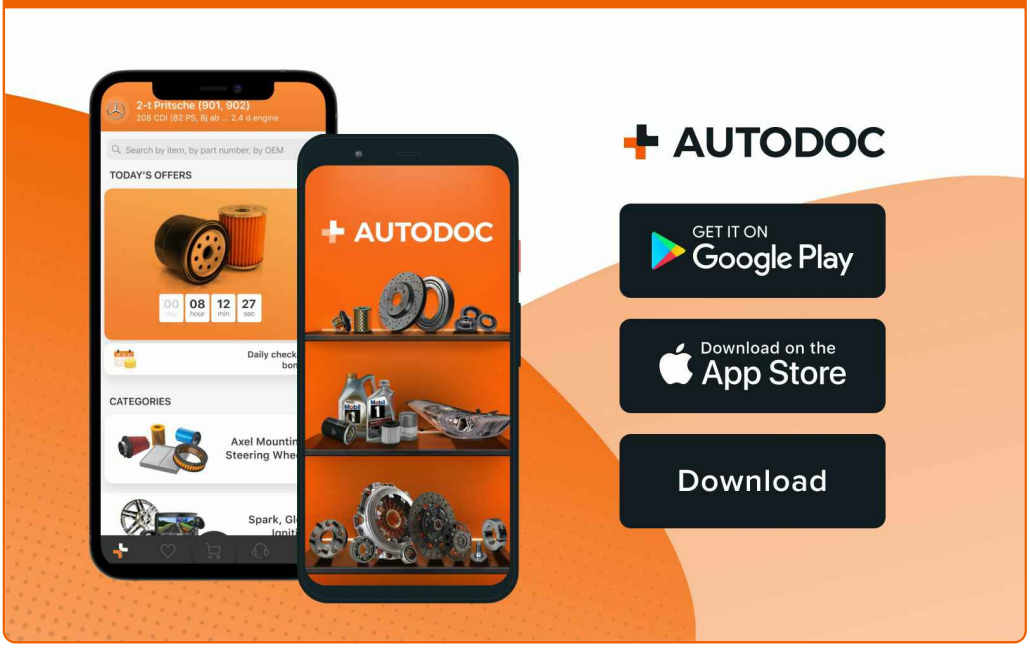

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

TERMOSTATO REFRIGERANTE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.